
MONTERINGSANVISNING

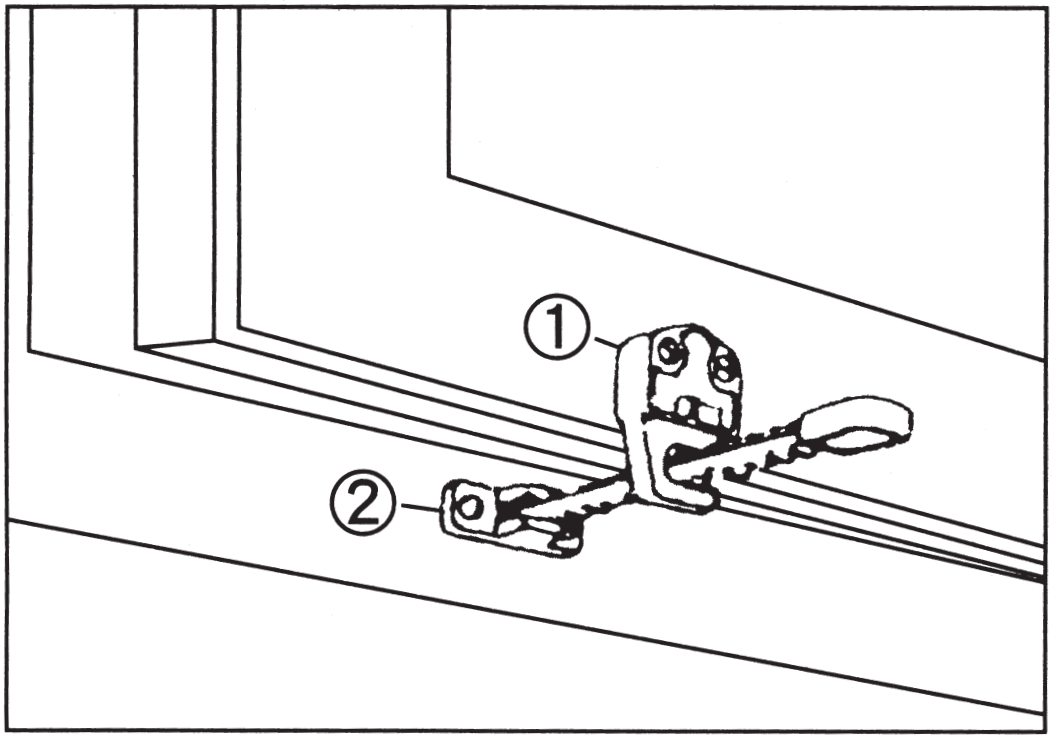

Inåtgående fönster, både vänster och högerhängda.

MONTERING

Montera beslaget enligt bild, ca 80-150 mm från fönstrets stängningssida, Se till att bågfästet 1. skruvas fast så att stångens fot .2. kommer 2 mm under fönsterbågen. Och att bågfästets gap vänds mot gångjärnssidan.

För utåtgående fönster använd nr. 1224-1

Ej barnskyddande.