
MONTERINGSANVISNING.

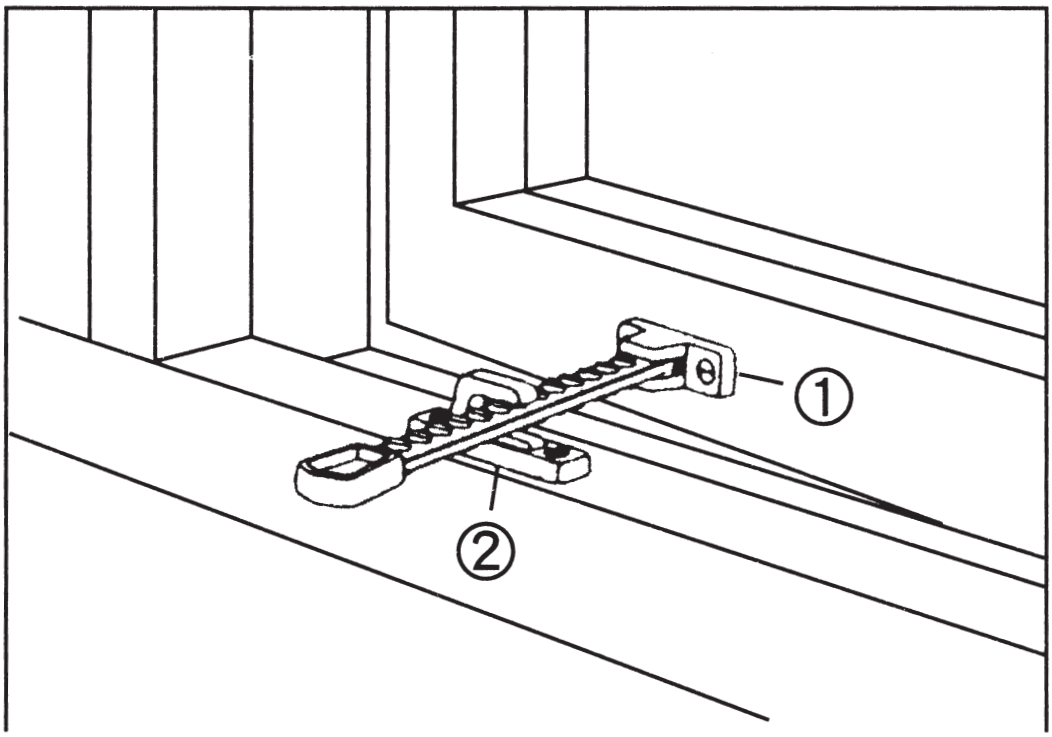

Utåtgående fönster, både vänster och högerhängda.

MONTERING

Montera beslaget enligt bild, ca 80-150 mm från fönstrets stängningssida, och med passning mellan stången①och karm-fästet.② Se till att karmfästets gap vetter mot gångjärnsidan.

För inåtgående fönster använd nr. 1224-2 Ej barnskyddande.